

施主さま保存用

鋳物格子フラワーボックス取扱説明書

このたびは鋳物格子フラワーボックスをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を正しくお使い頂くために必ずお読みください。

警告 死亡または重傷を負う可能性が予想される内容です。
必ずお守りください。

- 製品の上に乗ったり、身を乗り出したりしないでください。
- 本製品の耐荷量は60kgで設計されています、60kg以上のものは乗せないでください。
- 製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物を引っ張ったりしないでください。

注意 負傷を負ったり物的損害が発生する可能性が予想される内容です。
ご注意ください。

- 雪が積もった場合には製品の耐荷重を超える恐れがあります、雪下ろしをしてください。
(雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。)
- 台風など風が強い時はフラワーボックス内の植木鉢等が落下する恐れがあります。室内にお取込みください。
- 夏場は、太陽熱で非常に高温になる場合があります。やけどにはご注意ください。

お手入れ方法 製品をいつまでも美しくお使い頂くために是非お読み
ください。

- 汚れが軽い場合は水でぬらした柔らかい布やスポンジなどで拭き洗いした後、乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水洗いしてください。その後、乾拭きしてください。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となります絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ペラ等は塗膜を傷つけますので使用しないでください。

MINO 株式会社

<http://nuan.jp>

業務センター 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3丁目22番地14号

TEL042-700-0099 FAX042-700-0098

110204A01M

nuan[®]

! IDEEN[®]

花 恋

アイディーン | 鋳物格子フラワーボックス


取付説明書

FR0209
FR0210
FR0211
FR0215
FR0216
FR0218
FR0220
FR0221




- このたびは鋳物格子フラワーボックスをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
- 取付けに際しては、本書の内容にしたがってください。
- 本書は取扱い説明書も兼ねています。施工後はお客さまにお渡しください。

① 同梱内容

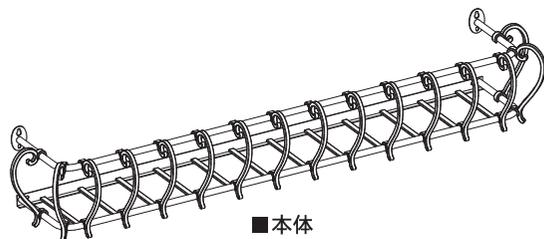

■本体



■8×90六角コーチスクリュー(7本)



■M8平ワッシャー(7個)



■M8スプリングワッシャー(7個)





■取付説明書(本書)


- ・同梱内容をご確認ください。
- ・万が一不足品がございましたら、裏面記載の住所までご連絡ください。
※本体はお求めいただいたタイプにより図とは異なります。

② 取付ピッチと下穴位置

- ・製品タイプにより取付ピッチと取付ネジ位置が変わります。
下記の図と表を参照し取付ネジ位置に構造柱、木下地があることをご確認ください。

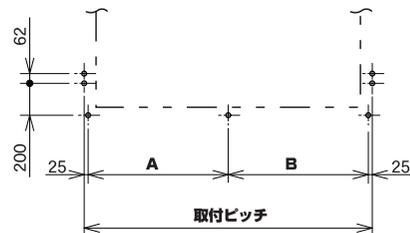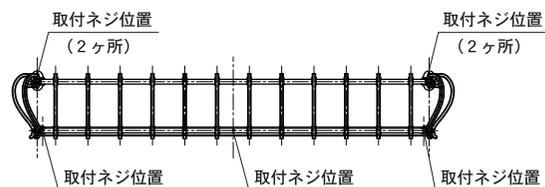

コーチスクリュー下穴位置図

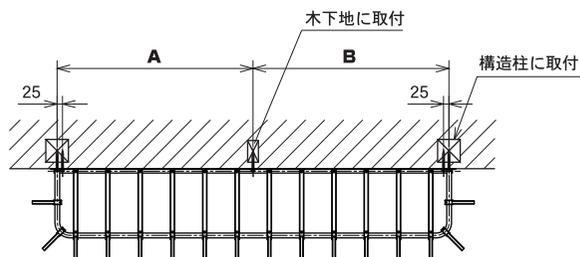


変化寸法表

(寸法 : mm)

タイプ	取付ピッチ	A	B
FR0209	910	430	430
FR0210	1000	475	475
FR0211	1155	577.5	527.5
FR0215	1500	725	725
FR0216	1655	827.5	777.5
FR0218	1820	885	885
FR0220	2000	1000	950
FR0221	2155	1052.5	1052.5

③ 本体取付

- ・左ページの図と表を参照しコーチスクリュー下穴位置にφ6.5mmの下穴をあけてください。
- ・下穴にシーリング材を充填してください。
- ・本体の取付穴を下穴位置に合うようにセットしM8×90コーチスクリューで固定してください。

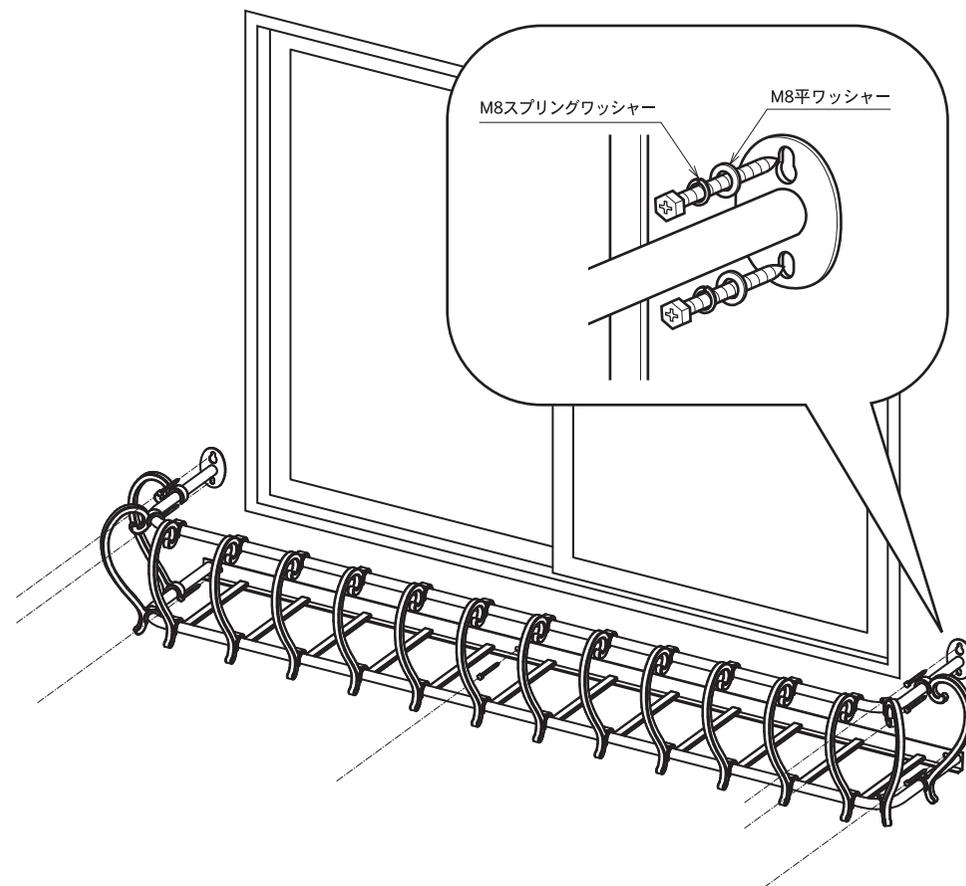

警告 施工に際して、下記の事項は厳守してください。

- 製品は必ず下地材のある所に取付けてください。
- 本製品は必ず水平に取付け、取付ネジは完全に締め付けてください。
- 指定箇所には必ずシーリング材を充填してください。